

Growatt inverteren er offline.

1. Tjek altid om relæet i eltavlen er slået fra. Hvis det er slået fra, skal relæet blot slås til igen.
2. Wifi signalet kan være smuttet.
 - Genstart din router. Sluk din router og afvent 2 min. Tænd herefter din router igen.
 - Den Wifi stick der sidder i din Growatt inverter (kan være sort eller hvid) har en diode der viser en farve.
 - Dioden på WIFI stikken kan ses når man fjerner den lille runde sorte gummiknap som ses på billedet til højre nedenfor.
Dioden skal nu blinke blå = forbundet korrekt med adgang til nettet.



Hvis Wifi stickens diode:

- Lyser konstant grønt = Wifi stikken skal genstartes – kan skyldes forkert indtastning kode/for lang kode (anbefales ikke mere end 8 tegn eller specialtegn)
- Blinker grønt = Wifi stikken har adgang til routeren – men routeren har ikke internet forbindelse
- Lyser konstant blå = Wifi stick er i hotspot mode (hotspot aktiveret) og skal genstartes

På de næste sider følger vejledningen til genstart af Growat Wifi overvågningen

Genstart Growatt Wifi:

1.

- Fjern den lille runde sorte gummiknap
- Brug en spids genstand og tryk dioden ind og hold den i 5-10 sek
- Dioden skal skifte farve mens du trykker og når du slipper knappen skal farven ændres **til langsomt blinkende rød** = Du er nu klar til at etablere forbindelsen med din Growatt Shinephone App



2.


- Gå ind i din Shinephone APP og tryk på +

Select the + symbol in the upper right corner



3.


- Vælg Datalogger list

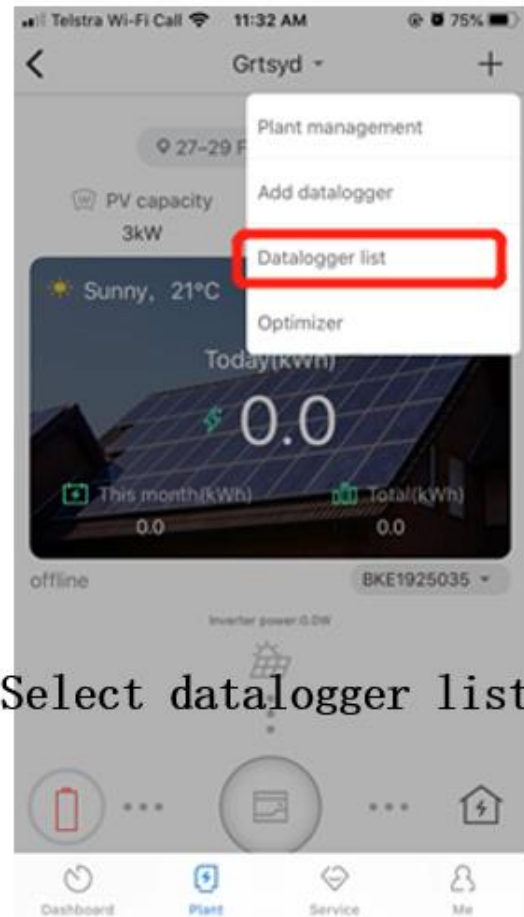

Select datalogger list

4.


- Tryk og hold trykket på det alias/SN der er offline

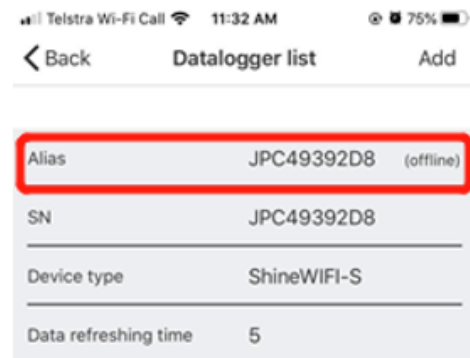

Long press the SN

5.

- Vælg Delete datalogger

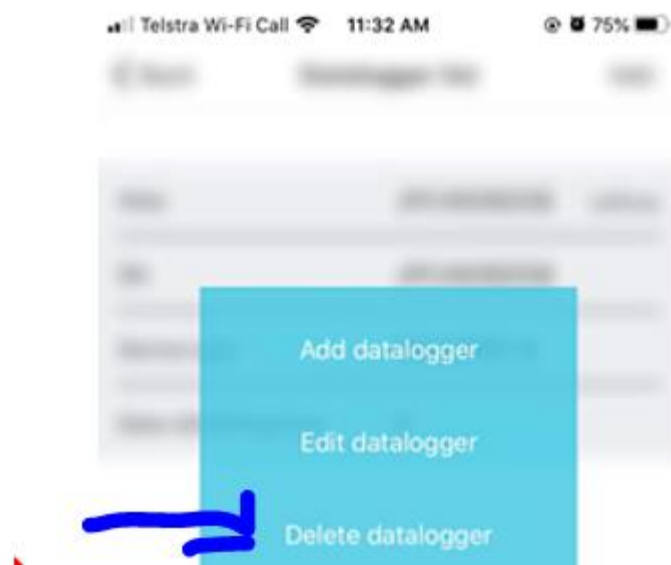

NU ER DIN DATALOGGER FJERNET OG DU SKAL OPRETTE EN NY ADGANG.
VEJLEDNING FØLGER PÅ DE NÆSTE SIDER

1.


- Gå ind i din Shinphone APP og tryk på +

Select the + symbol in the upper right corner




2.

- Add datalogger

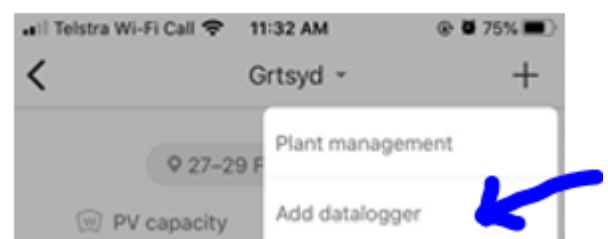

3.

- Scan

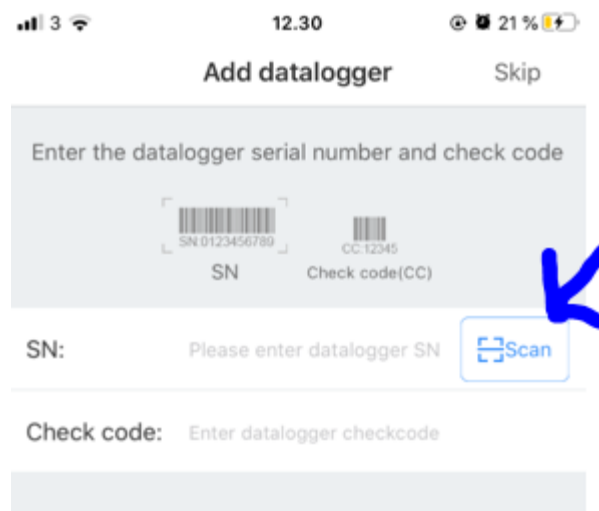

4.

- Scan **Serienummeret** eller QR **kode**
OBS!
- Hvis du har et fladt Wifi modul (Shine WIFI S) skal du scanne serienummeret på bagsiden.
- Hvis du har et rundt Wifi modul (Shine WIFI X) skal du scanne QR koden på forsiden



Shine WIFI S




Shine WIFI X



5.

- Vælg 2.4 GHz

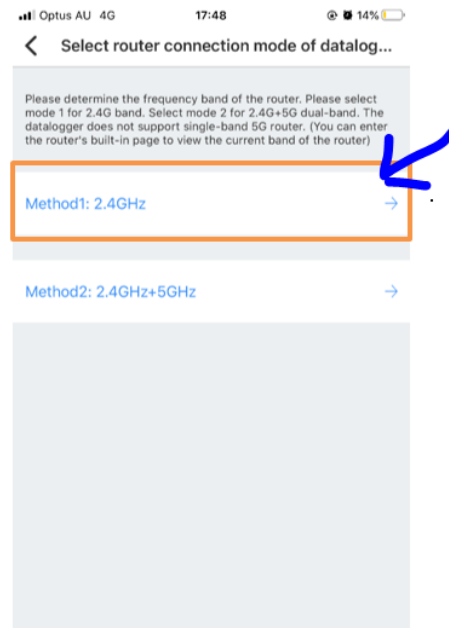

6. Vælg **Configuration** og efterfølgende **Yes** til at forbindelsen kan oprettes

2. For a configured ShineWiFi-X, if the router or router password has been replaced, the ShineWiFi-X needs to be reset before configuration. (Please press the KEY button on the datalogger for more than 6 seconds until the LED light is long bright.)



7. Herefter er forbindelsen oprettet

