

Genstart af Huawei

Der kan være flere årsager til at en genstart kan være fordelagtigt og guiden til dette finder du nedenfor.

For at genstarte Huawei anlægget skal du først sørge for at slukke det, lade anlægget være slukket i 15 minutter, og dernæst tænde det igen.


Sluk anlægget

Trin 1

Sluk for anlægget i eltavlen ved at **slå sikringen fra**. Som regel er denne mærket med "inverter".


Trin 2

Sluk for inverteren ved at dreje **DC-knappen** på selve inverteren, på **OFF**, som sidder nederst på inverteren som set nedenfor:

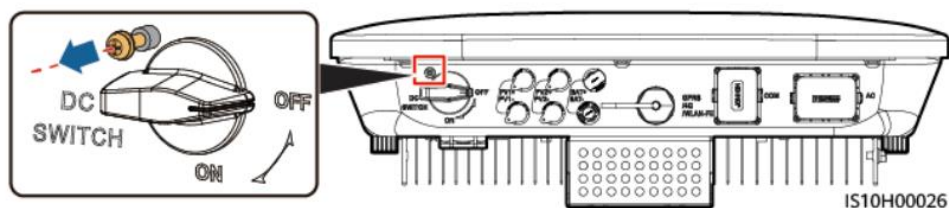

Trin 3

Sluk for batteriet ved at slukke for **DC-knappen** på som sidder øverst på højre side af batterikabinettet som set nedenfor:

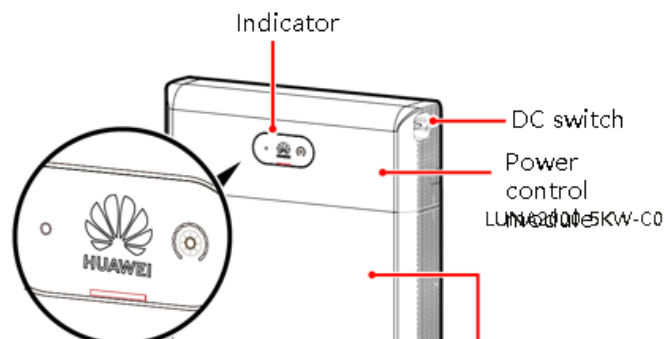

Trin 4

Afvent 10-15 min. mens anlægget er slukket.

Tænd anlægget

Trin 1

Tænd for batteriet ved at tænde for **DC-knappen**.

Trin 2

Tænd for inverteren ved at dreje **DC-knappen** til **ON**.

Trin 3

Tænd for anlægget i eltavlen ved at slå **sikringen til**.